


受信機の使い方

【選局ボタン】

選局ボタンから自国語を選んで下さい。
(英語・中国語・韓国語)

【ボリュームダイヤル】

ボリュームダイヤルで音量を調節して下さい。

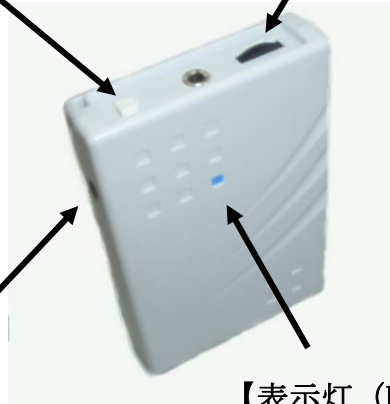

【電源スイッチ】

【表示灯 (LED)】

スイッチをオンにした時、正面の表示灯が点滅している場合電池を交換して下さい。